

MONTAJE E INSTALACIÓN

Apoyo para techo Cigular EcoLine 2.0

A tener en cuenta antes del tendido



Antes de iniciar la instalación debe leer atentamente las instrucciones de instalación. Las superficies de apoyo deben estar planas, limpias, secas y exentas de grasa. Deben eliminarse las rebabas y cerrarse los orificios. Los apoyos para techo Cigular EcoLine son autoadhesivos en la parte inferior y, por lo tanto, no necesitan una sujeción especial en días de viento.

1. Apoyo de techo Cigular EcoLine 2.0 en el estado de entrega




2. Retirar la lámina protectora antes del uso



3. Posicionamiento del apoyo de techo



4. Ensamblado sencillo con el sistema en cola de milano

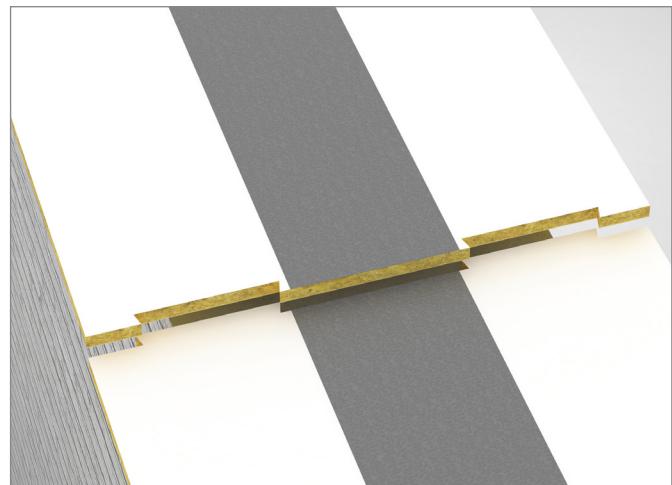





5. Alinear sobre el muro de mampostería



6. Cortar a medida con precisión utilizando un cíter

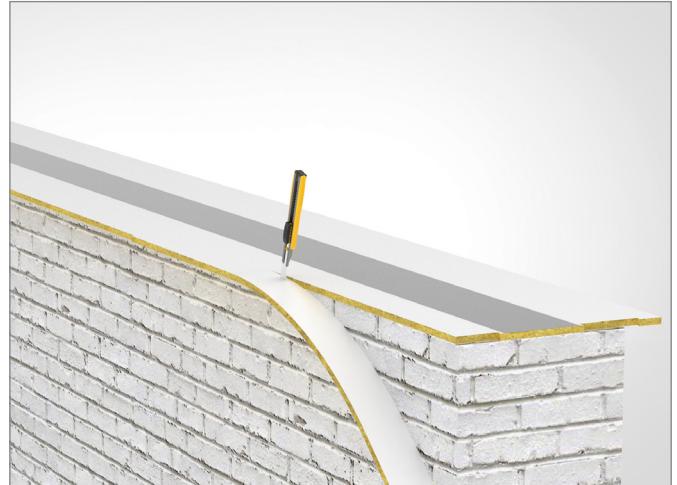

7. Hormigonado/colocación del apoyo sobre la mampostería

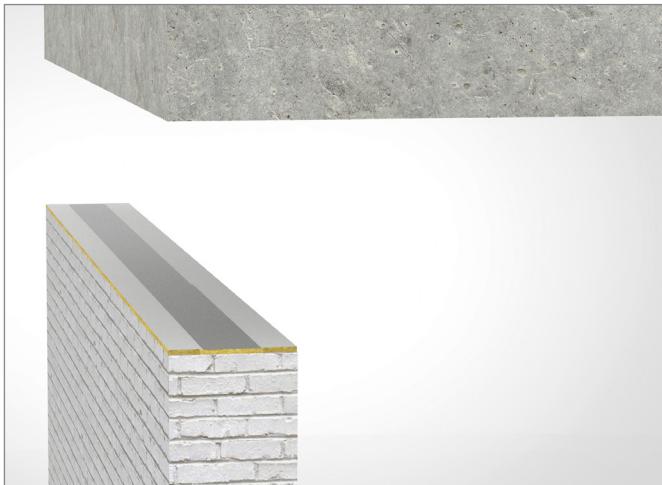

8. Montaje terminado





Calenberg Ingenieure GmbH
Am Knübel 2-4
31020 Salzgitter | Alemania

Tel. + 49 5153-9400-0

Fax + 49 5153-9400-49

info@calenberg-ingenieure.de
www.calenberg-ingenieure.es

A LISEGA Group Company



El contenido de este impreso es el resultado de extensas tareas de investigación y de nuestra experiencia en la aplicación práctica. Todas las informaciones e indicaciones se han redactado según nuestro leal saber y entender. No obstante, no se ofrece garantía alguna en cuanto a sus propiedades y no se exonera al usuario de una comprobación propia, también con respecto a derechos de protección de terceros. Queda excluida cualquier responsabilidad por daños y perjuicios, de cualquier tipo y basada en cualquier fundamento jurídico, por el asesoramiento prestado mediante esta publicación. Se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas en el marco del desarrollo del producto.